

■メインディスプレイ

メインディスプレイには、以下のアイコンが表示されます。



① 電波状態表示

: 強 : 中
 : 弱 : 微弱

② オフラインモードON表示

③ 圏外表示

④ 赤外線通信表示

赤外線通信をしているときに表示します。

⑤ 電池レベル表示

充電中は点滅表示します。また、テレビ／FMラジオ利用中に充電しているときは「」を表示します。

⑥ 通話中表示

⑥ Vアプリ表示 (Vodafone live!編)

一時停止中のVアプリがあるときは「」を表示します。
V604Tにあらかじめ登録されているVアプリ「TVnano」(電子番組表)を利用しているときは「」を表示します。

⑦ FM BGM表示

⑧ メモリカード表示

メモリカードが取り付けられているときに表示します。

⑨ シークレットモード表示

⑨ スピーカー受話表示

⑩ スーパーメール表示 (Vodafone live!編)

未読のスーパーメールがあるときに表示します。また、受信メッセージを保存するメモリが一杯になったときは、「」を表示します。

⑪ メール、配信レポート表示 (Vodafone live!編)

- 未読のスカイメール、グリーティングがある場合
- 未読の配信レポートがある場合
- 未読のスカイメール、グリーティング、配信レポートがある場合
- メッセージを保存するメモリが一杯になった場合

⑫ ステーション表示 (Vodafone live!編)

未読の情報があるときに表示します。また、メインリストを更新中に点滅します。

⑬ ウェブ表示 (Vodafone live!編)

未読の情報があるときに表示します。

⑭ ミニ時計表示

AP (午前・午後表示)
 MM (12時間制に設定されているときに表示します。

⑮ マナーモード表示

- サイレントモード設定時
- メザマシモード設定時
- オリジナルマナー設定時

⑯ バイブレータ／サイレント表示

- バイブレータ (電話着信) がOFF以外の場合
- 着信音量 (電話着信) がサイレントの場合
- マナーモード設定時 (※)

⑰ 目覚まし、TV／FMタイマー表示

繰返し通知を設定した目覚ましが起動しているときは「」を表示します。

⑱ メッセージお預かり表示

留守番電話センターにメッセージが録音されているときに表示します。

⑲ 簡易留守録表示

- 未確認のメッセージがある場合
- メッセージが一杯で録音できない場合

⑳ 不在着信表示

㉑ スケジュール表示

待受画面に表示されている日付に、スケジュールを入れているときに表示します。

㉒ サイドキー誤動作防止表示


㉓ お天気表示 (Vodafone live!編)

- : 晴れ : 晴れ (夜)
- : 曇り : 雪
- : 雨 : 雷
- : 時々 : のち

※ オリジナルマナーでマナーモードを設定中の場合は、オリジナルマナー着信音 (電話着信) のバイブレータがOFF以外に設定されているときや、オリジナルマナー着信音 (電話着信) の着信音量がサイレントに設定されているときに表示されます。

■サブディスプレイ

V604Tを閉じている場合でも、サブディスプレイでさまざまな情報を確認することができます。

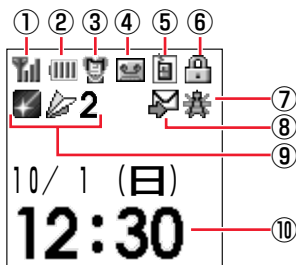

① 電波状態表示

オフラインモードON表示

圏外表示

赤外線通信表示

② 電池レベル表示

③ メモリカード表示

マナーモード表示

④ 簡易留守録表示

Vアプリ表示

FM BGM表示

⑤ 不在着信表示

不在着信の件数は⑥の位置に表示します。

目覚まし、TV/FMタイマー表示

メッセージお預かり表示

⑥ ダイヤル操作禁止表示

サイドキー誤動作防止表示

⑦ ステーション表示

未読の情報が有的时候に表示します。

⑧ 配信レポート表示

未読の配信レポートが有的时候に表示します。

⑨ お天気表示

お天気アイコンを設定しているときに表示します。

未読のスーパーメール表示

未読のスカイメール、グリーティング表示

未読のメール件数

⑩ 時刻表示

APM (午前・午後表示)
12時間制に設定されているときに表示します。

待受中のとき

- 通常の待受画面の場合



- 不在着信などの情報がある場合



電話がかかってきたとき (着信)

- アドレス帳に登録されていない場合



- アドレス帳に登録されている場合



- 通知が不可能な場合



- 電話番号を通知していない相手からの場合



- 公衆電話からの場合



- 着信表示設定が「OFF」、アドレス帳のサブ着信表示が「表示しない」に設定されている相手の場合

